

MONTÁŽNY NÁVOD

pre vyvýšený záhon



TYP: DELENÝ ZÁHON

Čo budete potrebovať:

- Aku vrtáčka alebo aku skrutkovač (Bit TORX a vrták 5,3 mm na prevrtanie steny záhona sú súčasťou dodávky)

Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička alebo kladivko
- Uholník
- Sponkovačka (na pripevnenie nopovej fólie/geotextílie)
- Kamarát, ktorý pomôže 😊

Dajme sa do toho!


Pri dlhých delených záhonoch je dôležitá rovina, odporúčame si pred stavbou upraviť terén - rovnosť potom kontrolovať aj v priebehu stavby. Hliníkové rohy sú o cca 5 mm kratšie, než výška záhonu, preto by fošne mali na každej strane cca 2 mm vyčnievať z hliníkového rohu a tým sa zakryje jeho ostrý okraj. Videá nájdete na www.dosadu.sk/montazne-videa



1. Najprv si pripravte pôdorys záhona - rozložte si správne dĺžky fošní, rohy a T-spoje. Začíname stavať z rohu záhona.



2. Nasuňte fošne do vonkajších hliníkových rohov - o cca 2 mm vyššie ako je spodná časť profilu. Fošne dôkladne dorazte a priskrutkujte.

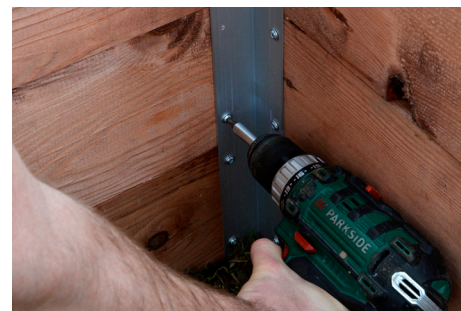


2. Z druhej strany vložte ďalšie fošne a znova priskrutkujte. Pokračujte protilahlým rohom.




4. T-spoje najprv priskrutkujte na vonkajšie obvodové strany záhona. Potom vložte priečne fošne.



5. Na správne dorazenie dosiek si pomôžte gumovou paličkou. Potom všetko priskrutkujte.

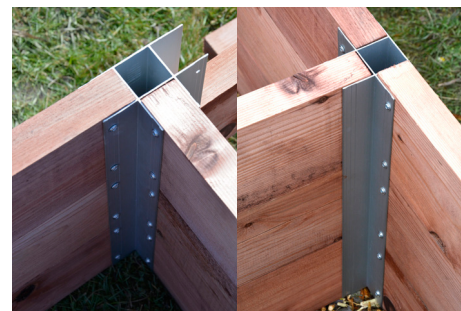

6. T-spoj sa skrutkuje len z jednej strany, preto je predvrtaná len jedna strana.

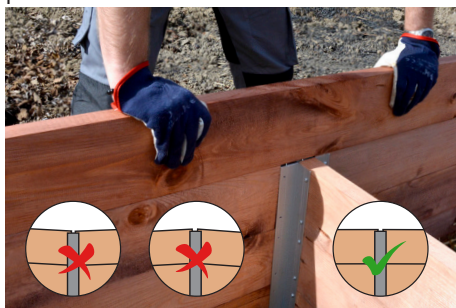

7. Pri napojení fošní cez T-spoj, kontrolujte rovinnosť. **Náš tip:** Vezmite si dlhšiu fošnu a položte ju navrch - fošna sa nesmie hojdať a nesmie byť pod ňou medzera. Ďalej kontrolujte záhon na dĺžku, aby sa nestáčil do oblúka.



8. Nakoniec na všetky hliníkové rohy nasadíte plastové záslepky. Vnúterné steny záhona odporúčame izolovať nopovou fóliou. Najlepšie ju pripevníte pomocou sponkovačky.



9. A teraz už zostáva len záhon naplniť. Odporúča sa vrstvenie v tretinovom pomere - štiepka, kompost a substrát. A je hotovo! 😊