

MONTÁŽNY NÁVOD

pre vyvýšený záhon



TYP: OBDĹŽNIK (nad 200 cm)

Čo budete potrebovať:

- Aku vrtáčka alebo aku skrutkovač (Bit TORX a vrták 5,3 mm na prevrtanie steny záhona sú súčasťou dodávky)

Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička alebo kladivko
- Uholník
- Sponkovačka (na pripevnenie nopovej fólie/geotextílie)
- Kamarát, ktorý pomôže 😊

Dajme sa do toho!


Najrýchlejší spôsob montáže je zostaviť obrys záhona z prvej vrstvy fošni a až potom dokončiť ostatné vrstvy. Hliníkové rohy sú o cca 5 mm kratšie, ako výška záhona, preto by fošne mali na každej strane cca 2 mm vyčnievať z hliníkového rohu a tým sa zakryje jeho ostrý okraj. Videá nájdete na www.dosadu.cz/instruktazni-videa



1. Nasuňte fošnu do hliníkového rohu, fošňa by mala cca 2 mm vytrčať.



2. Uistite sa, že je fošňa dôkladne dorazená v hliníkovom rohu.

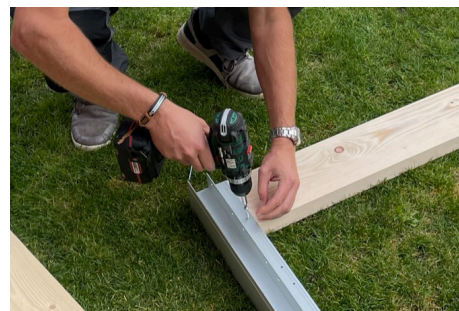

2. Fošne priskrutkujte dodanými skrutkami.



4. Toto opakujte pre všetky 4 rohy a zostavte prvý rad záhona. Kolmost' rohov overte uholníkom.



5. Po zostavení prvého radu nasuňte ostatné fošne do zostávajúcich radov. Dbajte na to, aby medzi fošňami nezostali medzery.



6. Dbajte na to, aby medzi fošňami nezostali medzery. Najlepšie to pôjde poklepaním na hornú hranu gumovou paličkou.



7. Do stredu dlhších strán, dodanými vrátovými skrutkami a maticami, priskrutkujte vzpery. V profil je o 10 cm kratší, ako výška záhona. Priskrutkujte tak, aby začínal aj končil 5 cm od okrajov záhona.



8. Nakoniec na všetky hliníkové rohy nasadíte plastové záslepky. Fošňa mierne presahuje hliníkový profil. A je hotovo! 😊



9. Vnútrné steny záhona odporúčame izolovať nopovou fóliou. Pokiaľ záhon stojí na betóne alebo dlažbe, vystelte dno geotextíliou. Predídete vyplavovaniu substrátu medzerou medzi dolnou hranou záhona a podlahou.