

MONTÁŽNÝ NÁVOD

pre vyvýšený záhon



TYP: OBDĹŽNIK/ŠTVOREC

Čo budete potrebovať:

- Aku vŕtačka alebo aku skrutkovač
- (Bit TORX je súčasťou dodávky)

Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička alebo kladivko
- Uholník
- Sponkovačka (na pripevnenie nopovej fólie/geotextílie)
- Kamarát, ktorý pomôže 😊



Dajme sa do toho!


Najrýchlejší spôsob montáže je zostaviť obrys záhonu z prvej vrstvy fošni a až potom dokončiť ostatné vrstvy. Hliníkové rohy sú o cca 5 mm kratšie, ako výška záhonu, preto by fošne mali na každej strane cca 2 mm vyčnievať z hliníkového rohu a tým sa zakryje jeho ostrý okraj. Video nájdete v QR kóde alebo na www.dosadu.cz/instruktazni-vidoa



1. Zasuňte fošňu do hliníkového rohu, mala by vyčnievať približne 2 mm.



2. Uistite sa, že je fošňa dôkladne dorazená v hliníkovom rohu.

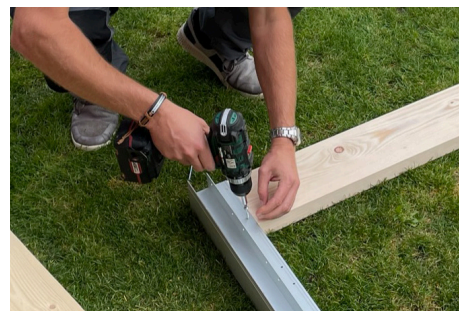

2. Fošne priskrutkujte dodanými skrutkami.



4. Tento postup zopakujte pre všetky 4 rohy a zostavte prvý rad záhonu. Kolmost rohov overte uholníkom.




5. Po zostavení prvého radu nasuňte ostatné fošne do zostávajúcich radov.




6. Dbajte na to, aby medzi fošňami nezostali medzery. Najlepšie to pôjde poklepaním na hornú hranu gumovou paličkou.



7. Akonáhle budú všetky fošne na svojom mieste, priskrutkujte ich do predvŕtaných otvorov rovnako ako prvý rad.

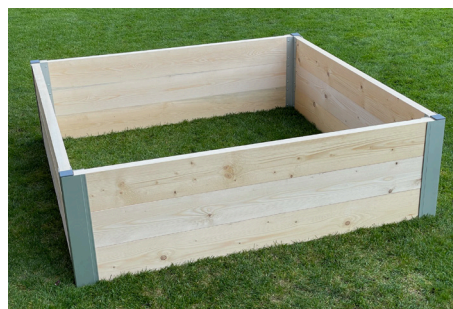

8. Nakoniec na všetky hliníkové rohy nasadte plastové záslepky. A je hotovo! 😊

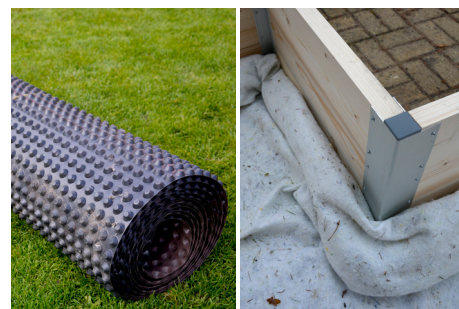

9. Vnútrné steny záhonu odporúčame izolovať nopovou fóliou. Pokiaľ záhon stojí na betóne alebo dlažbe, vystelte dno geotextíliou. Predídete vyplavovaniu substrátu medzerou medzi dolnou hranou záhonu a podlahou.