

# MONTÁŽNÝ NÁVOD

## pre vyvýšený záhon



### TYP: KASKÁDA

#### Čo budete potrebovať:

- Aku vŕtačka alebo aku skrutkovač (Bit TORX a vŕták 5,3 mm na prevŕtanie steny záhona sú súčasťou dodávky)


#### Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička alebo kladivko
- Uholník
- Sponkovačka (na pripevnenie nopovej fólie/geotextílie)
- Kamarát, ktorý pomôže 😊




#### Dajme sa do toho!

Najrýchlejší spôsob montáže je zostaviť obrys záhona z prvej vrstvy fošní a až potom dokončiť ostatné vrstvy. Hliníkové rohy sú o cca 5 mm kratšie, ako výška záhona, preto by fošne mali na každej strane cca 2 mm vyčnievať z hliníkového rohu a tým sa zakryje jeho ostrý okraj. Videá nájdete na [www.dosadu.cz/instruktazni-video](http://www.dosadu.cz/instruktazni-video)

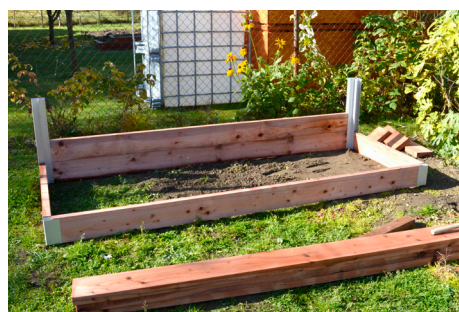

**1.** Začiatok konštrukcie je rovnaký ako pri bežnom obdĺžnikovom záhone podľa videa vyššie

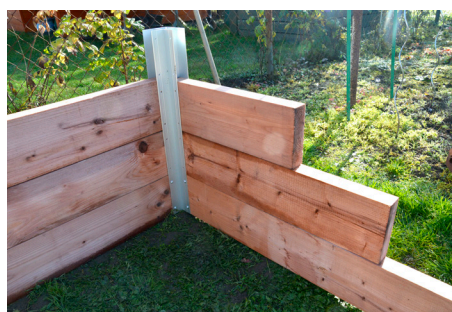

**2.** Postupne pridávajte všetky poschodia a rohy priskrutkujte.



**2.** Jednotlivé čelá najskôr spojte dlhšími dodanými skrutkami s obvodovou konštrukciou




**4.** Ďalej do rohov dajte spevňujúce stĺpiky, priskrutkujte z oboch strán.



**5.** Ukážka hotového čelného rohu - 2 skrutky na spojenie s čelom a 4 skrutky na spevňujúci stĺpik.



**6.** Kaskáda je hotová! 😊 Pokiaľ máte rozmer záhona nad 2 m, postupujte ďalej...

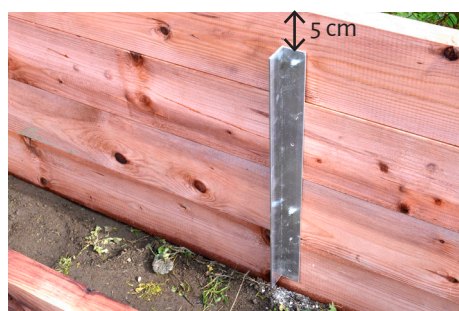

**7.** Do stredu najvyššej strany dodanými vŕtacími skrutkami a maticami priskrutkujte vzpery. V profil je o 10 cm kratší, ako výška záhona. Priskrutkujte tak, aby začínal aj končil 5 cm od okrajov záhona.



**8.** Na protilahlé čelá priskrutkujte krátke vzpery. Potom si prevŕtajte pásovnu a priskrutkujte k vzperám.



**9.** A je hotovo! 😊 Vnútrotné steny záhona odporúčame izolovať nopovou fóliou.