

MONTÁŽNY NÁVOD

pre komorový kompostér

Čo budete potrebovať:

- Aku vŕtačka alebo aku skrutkovač (Bit TORX je súčasťou dodávky)
- Zelené dištančné valčeky (sú súčasťou dodávky)

Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička
- Meter, vodováha, rukavice
- Parták, ktorý pomôže 😊



Dajme sa do toho!

Najrýchlejší spôsob, ako postaviť kompostér, je vyrovnat terén a postaviť pôdorys z prvej vrstvy dosiek. Po ich upevnení skrutkami potom dokončíte ďalšie vrstvy. Hliníkové profily rozmiestnite tak, aby tie, ktoré sú predvŕtané na pohľadovej strane, boli v mieste, kde budete kompostér rozoberať na manipuláciu s kompostom.

Na spodnú stranu hliníkového profilu (tá s väčšou medzerou medzi koncom a prvým prevŕtaným otvorom), si ešte pred zostavením nasadíte záslepky.



1. Pripravte si zvonku predvŕtané hliníkové profily, ktoré chcete mať rozoberateľné.



2. Začínáme odspodu - nasadíme záslepky a použijeme dištančný valček - profil je predvŕtaný tak, aby sa v spodnej časti vytvorila medzera pre prístup vzduchu



3. Dosku dotlačte gumovou paličkou do profilu a priskrutkujte. Pokračujte protiahlým rohom.




4. Najprv priskrutkujte T-kusy na vonkajšie obvodové strany záhona. Potom vložte priečne dosky.




5. Skontrolujte, či je všetko v rovine a či sú rozostupy profilov v hornej časti zhodné s prvou vrstvou.



6. Dištančné valčeky používajte na každom poschodí a po priskrutkovaní dosky ich odstráňte.

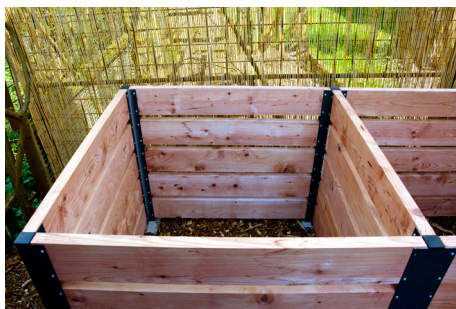

7. Zadné rohy a T-spoje priskrutkujte zvnútra. Predné z vonkajšej strany kvôli budúcej prístupu pre ľahkú výmenu.

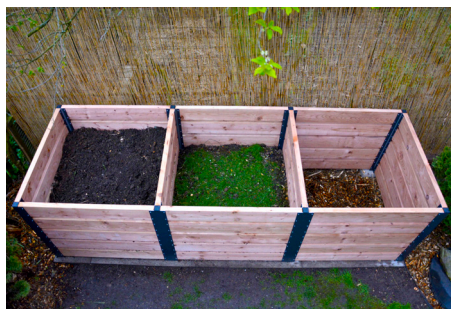

9. A je hotovo! 😊 Teraz už zostáva kompost postupne plniť a počkať na ten najlepší substrát.



8. Voliteľné príslušenstvo: Spevňujúcu dosku vložíme do 15cm profilov a nasadíme na hornú časť kompostéra. Až potom dosku priskrutkujeme.